


**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **092020**  
item#

**BMW 3er / 3 Series E36**

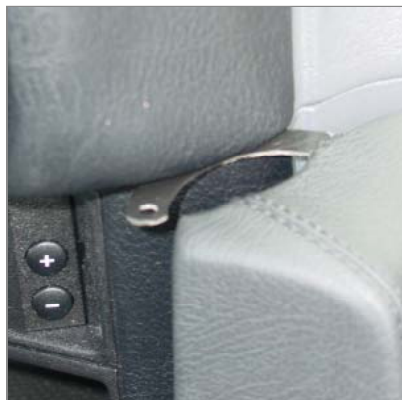

Blech einschieben



Insert metal plate



Beiliegende Schraube von unten in das Blech eindrehen



Mount enclosed screw from below into metal plate



In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Mount enclosed screw into depression of console



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **092020**

**BMW 3er / 3 Series E36**

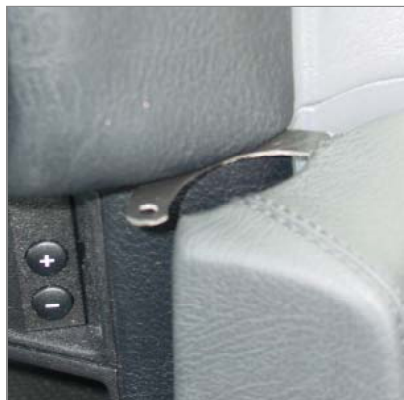

Insérez la tôle




Introduzca la chapa



Vissez la vis jointe d'en bas dans la tôle



De abajo enrosca el tornillo adjunto en la chapa

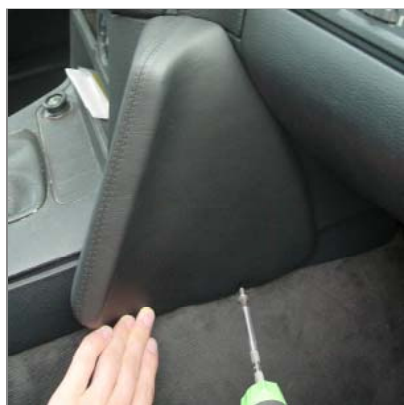

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004